


AquaWork

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОДНЫЙ ДИСПЕНСЕР

МОДЕЛЬ:

- YLR1-5-V908
- YLR2-5-V908

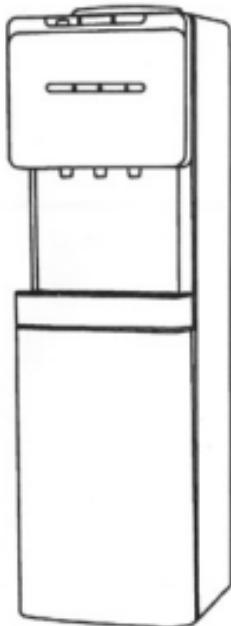

04 м е с я ц , 2017 г о д

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОДЕРЖАНИЕ

A. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Б. НАЗНАЧЕНИЕ

В. НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ

Г. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Д. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Е. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

A. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм, причинения вреда имуществу и здоровью пользователя, а также третьих лиц, пользователю следует ознакомиться с настоящей инструкцией перед монтажом, установкой и использованием кулера (аппарат). Невыполнение требований настоящей инструкции может привести к причинению ущерба имуществу и здоровью пользователя и третьих лиц.

Данное устройство подвергут воде при очень высокой температуре!!!

При использовании данного кулера, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, которые включают:

1. Перед использованием данный кулер должен быть правильно смонтирован и установлен, в соответствии с настоящей инструкцией.
2. Установка кулера возможна только на твердой, ровной, горизонтальной поверхности.
3. Не держите кулер в замкнутом пространстве. Перемещая аппарат с одного места на другое, не держитесь за крышки.
4. Расположите кулер не ближе 20 см от стены и обеспечьте свободный поток воздуха между стеной и кулером.
5. Используйте кулер только с правильно заземленной розеткой.
6. Не используйте электрические удлинители.
7. Всегда выдергивая шнур из розетки, беритесь за пластиковую основу вилки. Никогда не держитесь за электрический шнур.
8. Не используйте кулер, если шнур питания изогнут или имеет другие повреждения.
9. Остерегайтесь электрического тока, не мочите шнур, штекер или другие части кулера в воде или в другой жидкости.
10. Перед чисткой кулера убедитесь, что кулер отключен от сети.
11. Никогда не оставляйте детей рядом с кулером с горячей водой без правильного и непосредственного присмотра. Отключите питание кулера в случае возможного бесконтрольного использования детьми.
12. Продвигать сервисные работы должен только сертифицированный техник.
13. **Предупреждение:** не повредите контуры кладагента.
14. Аппаратом могут пользоваться дети от 8 лет и старше, люди с ограниченными возможностями, чувствительными или умственными способностями, с опытом и без опыта, если они были проинструктированы о безопасных методах использования кулера. Дети не должны играть с кулером. Чистка и техническое обслуживание должно производиться только сертифицированными техниками.
15. Кулер следует использовать при температуре окружающей среды 10°C-43°C.
16. Кулер не предназначен для установки в помещениях, где возможно попадание воды на кулер.
17. Термостат уже скорректирован. Не нужно пытаться корректировать его самостоятельно.

Если вам в будущем необходимо будет утилизировать данный прибор, не выбрасывайте его с остальным бытовым мусором. Вместо этого, пожалуйста, сдайте прибор в ближайший пункт сбора электрического и электронного оборудования.

Примечание

Кулер предназначен для использования бутылей на 3 или 5 галлонов воды. Не используйте другие жидкости, а также не используйте кулер в других целях.


G. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Откройте краны горячей и холодной воды (поднимите вверх); зафиксируйте рычаги кранов в верхнем положении. Это делается для того, чтобы при первоначальном подключении в смеситах горячей и холодной воды не возникла воздушная пробка.
2. Поставьте под краны смычку для набора воды.
3. Возьмите бутыль с питьевой водой и снимите с пробки бутыли защитную этикетку. Переверните бутыль горлышком вниз и установите на гнездо для бутыли.
4. В бутыль начали поступать пузырьки воздуха.
5. После того, как из кранов спокойной ровной струей побежала вода, краны можно закрыть, для чего опустить рычаги вниз. Это значит, что смычки заполнены водой. Не включайте аппарат, если из кранов не поступает вода.
6. Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутыль с водой, аппарат готов к работе.
7. Включите аппарат в электрическую сеть.
8. Включите систему нагрева и охлаждения воды, для чего перевести выключатели в положение «ON». Чтобы получить воду комнатной температуры, надо переключить один из выключателей в положение «OFF».

D. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Использование аппарата возможно только в крытом помещении. Держите кулер дальше от прямых солнечных лучей. Не предназначен для использования вне помещения. Не используйте кулер рядом со взрывоопасными веществами и источниками нагрева. Не ставьте на кулер предметы, опасные для здоровья.
2. !!! ВКЛЮЧАТЬ АППАРАТ В СЕТЬ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ЕМКОСТЕЙ ВОДОЙ. РАБОТА АППАРАТА БЕЗ ВОДЫ В ЕМКОСТЯХ ИЛИ БЕЗ ВОДЫ В БУТЫЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
3. Не обязательно, чтобы кнопка нагрева всегда была включена. Выключите ее для сохранности энергии.
4. Если не используйте аппарат долгое время, отключите кулер, отсоедините шнур питания от розетки и слейте оставшуюся воду через трубку.
5. Не используйте органические средства для мытья аппарата. Строго запрещается обливать аппарат сверху водой.
6. Никогда не переворачивайте кулер верх дном и не наклоняйте больше,

№	Название частей	№	Название частей
1	Гнездо для бутыли с водой	9	Выключатель нагрева
2	Индикатор нагрева	10	Нижняя часть лицевой панели
3	Индикатор охлаждения	11	Сливная пробка
4	Индикатор питания	12	Шнур питания
5	Кран горячей воды	13	Регулятор охлаждения
6	Кран холодной воды		
7	Капсюльберник		

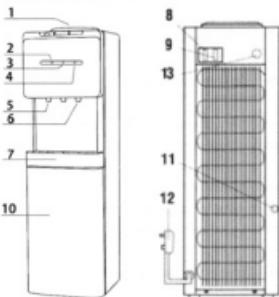

чес на 45°.

7. Если аппарат покрылся льдом, отключите режим охлаждения на 4 часа.
8. После отключения аппарата включите ее не раньше, чем через 3 минуты.



Е. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и способы их устранения

Не течет вода из кранов	<ul style="list-style-type: none">- нет воды в бутыли- не снята защитная этикетка с пробки бутыли	<ul style="list-style-type: none">- поставить другую бутыль- удалить этикетку
Нет нагрева/охлаждения воды	<ul style="list-style-type: none">- чрезмерное потребление горячей воды- аппарат не включен в сеть- слишком мало времени для охлаждения	<ul style="list-style-type: none">- повторить операцию через несколько минут- включить аппарат в сеть и включить нагрев воды- повторить операцию через 2 часа
Утечка воды	<ul style="list-style-type: none">- бутыль с микротрещиной !!! Микротрещина может быть не заметна	<ul style="list-style-type: none">- поставить другую бутыль.
Шумная работа	Исправильное место установки аппарата	установите аппарат на ровную поверхность.

Если после проведения вышеуказанных действий неисправность не устранилась, обратитесь в специализированный центр.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель:

- YLR1-5-V908
 YLR2-5-V908

Серийный номер:

Дата продажи:

М.В.

Организация:

Подпись продавца:

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства недействительны и ремонт осуществляется за счет Потребителя в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией аппарата; несоблюдение санитарных и пожарных норм; нарушение требований настоящей инструкции.

Срок гарантии — 24 месяца

Сервисный центр находится по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 73 «А», (863) 201-88-75

Дата изготовления (месяц, год):

Изготовитель: NINGBO ASHER IMP. AND EXP. CO. LTD.

Адрес: NO.1277 KAIFA AVENUE, CIXI, NINGBO CITY, ZHEJIANG CHINA, КИТАЙ

Аппарат проверен, повреждений не имеет.